

はじめに

本取付マニュアルはスピーカー(P-SP1000-H)を42V型50V型業務用プラズマディスプレイ(P42VCA/P42HCA/P50XCA各シリーズ)に取り付けるための取付金具(形名:VT-S0004)のマニュアルです。スピーカー(形名:P-SP1000-H)に付属されている取扱説明書と合わせてご利用ください。

取付をはじめる前に

【必要工具】

□+ドライバー(通常サイズ)

【納品物確認】

次の納品物があるか、ご確認ください。

□取付金具... 2個



□スペーサー... 8個



□M4ネジ... 8個



□手回しネジ... 4個



1. スピーカーの専用ホルダーから取付金具へ交換




1)スピーカー(P-SP1000-H)の専用ホルダーを外します。

左右のスピーカーのネジ全8本を外します。



2)スペーサーを置きます。

左右のスピーカーにスペーサー全8個を置きます。

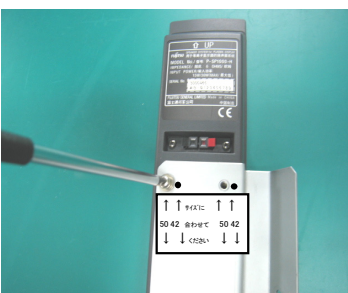

3)M4ネジで取付金具を固定します。


(※42/50型兼用金具の為、ネジ取付けを間違えないでください)

(42V型:内側ネジ穴、50V型:外側ネジ穴を使用)

左右のスピーカーに全8本で固定します。

スピーカー端子が上になる様に固定します。

締付け最大トルク 12kgf・cm

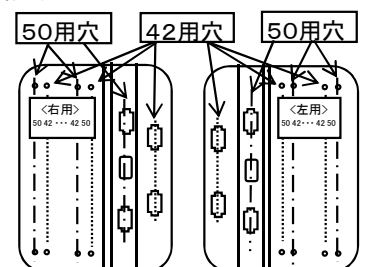

2. スピーカーをディスプレイへ固定



1) 手回しネジをディスプレイ側に数回転ぐらい仮止めします。

ディスプレイ左右4箇所を手回しネジを仮止めします。



2) 取付金具の穴を仮止めしたネジに通して下に降ろし、手回しネジを締め付けます。

ディスプレイとスピーカーの隙間を均一に保ちながら左右4箇所を固定します。

締め付け最大トルク 12kgf・cm

接続およびスピーカーの取扱については、P-SP1000-Hの取扱説明書をご参照ください。