

# 音量を調節する




**1** カバーを下にスライドして開ける

**2** **メニュー** を押して、メニュー項目を点滅させる


選択されているメニュー項目が点滅します。

※運転中はメニュー画面の表示が異なります

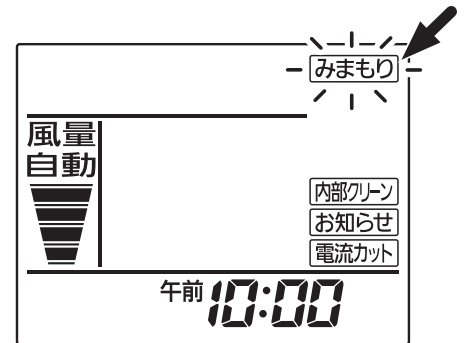


**3** **下** を押して、メニュー項目を下に移動する

※以下のように移動します

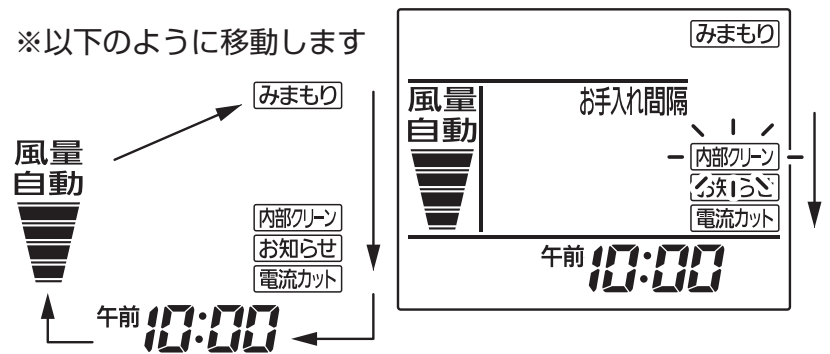




**4** **上** を押して、「お知らせ」と、「入」を点滅させる

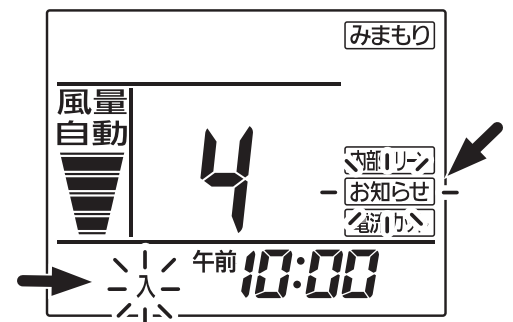※お知らせボイスを「切」に設定している場合は、「切」が点滅します

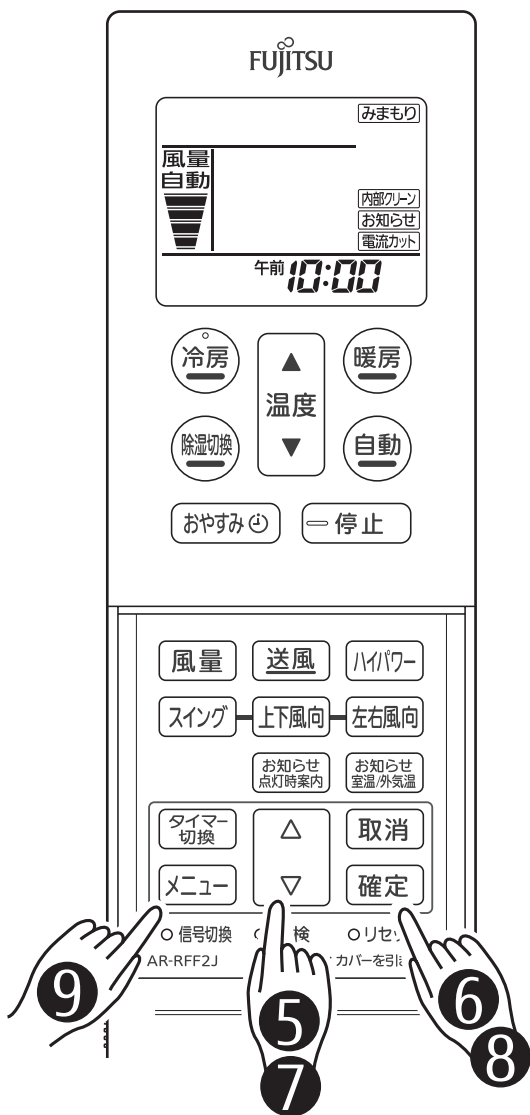


※音量が4に設定されている場合



5   を一度押して、「お知らせ」と「1～7」（初期値は4）の数字（音量）を点滅させる



6 **確定** を押す

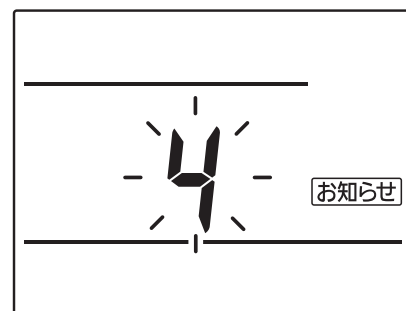

7   を押して音量（1～7）を選ぶ



8 リモコンをエアコン本体に向けて **確定** を押す  
受信音を確認してください。

9 **メニュー** を押して戻る

以上で設定は完了です。