



番組やチャンネルの基本的な選びかた

放送切換(110度CSデジタル放送受信時)

45ページのCS受信選択を「有効」で、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を受信している場合に放送切換が行えます。BSデジタル放送のみ受信の場合は、使用しません。

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送のプラットワンとスカパー！2の放送を切り換えることができます。

放送切換ボタンを押す
 ● 押しごとに右記のように放送が切り換わります。

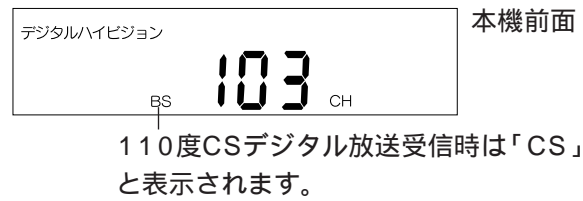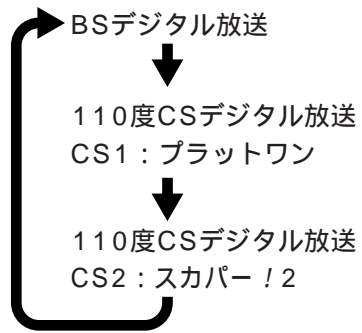

放送を切り換えたあとは、49～51ページ、78～83ページの方法でチャンネルや番組を選んでください。



番号入力選局

チャンネル番号入力ボタンで放送を切り換えて、チャンネル番号を入力すれば、選局することができます。

(例) BSデジタル放送の103チャンネルを選局

1 チャンネル番号入力ボタンを押す
 ● CS受信選択を「有効」にしている場合、つづけて押すと、放送が切り換わります。

2 110度CSデジタル放送 CS1: プラットワン
 110度CSデジタル放送 CS2: スカパー！2

プリセット選局

本機では、放送ごとにあらかじめ①～⑨、⑩ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。直接、①～⑨、⑩ボタンを押せば、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。

(例) BSデジタル放送の103チャンネルを選局



● プリセットされているチャンネルの変更ができます。(78、94ページ)

工場出荷時のプリセットチャンネル

	BS	CS1	CS2		BS	CS1	CS2
①	101	001	100	⑥	161	900	160
②	102	999	110	⑦	171	700	170
③	103	963	123	⑧	181	-	182
④	141	011	128	⑨	191	090	194
⑤	151	055	250	⑩	200	-	190

CS2では、135チャンネルもプリセットされています。79ページのお好み選局の2ページ目から選局できます。

アップダウン選局

チャンネルリモコンのチャンネルボタンを押すと同一放送ごとにチャンネルを順送りに選局することができます。

● 「システム設定」画面の選局対象の設定で順送りできるチャンネルを変えることができます。選局対象の設定については90ページをご覧ください。

放送を切り換えたときや番号入力選局、プリセット選局、アップダウン選局を行うと選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(69ページ参照)