

受信チャンネルの修正

チャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは「かんたん設置設定」で、いくつかのチャンネルが自動的に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

番組ナビ 選択/決定ボタン




元の画面

戻る


1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

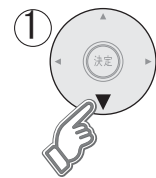


| |
|---------|
| 番組を探す |
| 予約する |
| 機器を操作する |
| メール/情報 |
| システム設定 |
| 初期設定 |

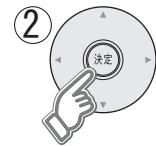

3 「設置設定」を選び、決定する

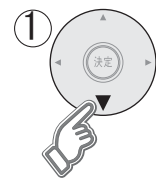


| | |
|---------|----------|
| 番組を探す | かんたん設置設定 |
| 予約する | 設置設定 |
| 機器を操作する | 接続機器関連設定 |
| メール/情報 | 自動更新設定 |
| システム設定 | 設定リセット |
| 初期設定 | |

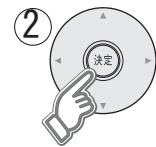


3秒以上押す 初期設定

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

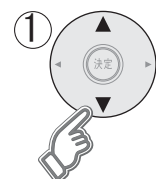

| |
|-------------|
| 設置設定 1/2 |
| チャンネル設定 |
| 地域設定 |
| アンテナ設定 |
| 電話設定 |
| B-CASカードテスト |

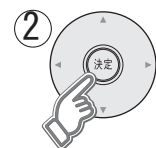

(右ページの選択へ続く)


衛星デジタル放送の修正

衛星デジタル放送の受信状況が変わったときに…

リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える

| |
|-----|
| BS |
| CS1 |
| CS2 |

① 「BS」「CS1」「CS2」を選び、決定する

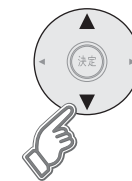

| |
|---------|
| チャンネル設定 |
| 地上デジタル |
| BS |
| CS1 |
| CS2 |



地上デジタルのチャンネル設定は次ページへ

例 BSを選ぶ

② 変えたい「CH」の項目に合わせる



| | | | |
|-----------|-----|-----|---------|
| 衛星チャンネル設定 | | BS | |
| リモコン | CH | 種類 | チャンネル名 |
| 1 | 101 | テレビ | NHK BS1 |
| 2 | 102 | テレビ | NHK BS2 |
| 3 | 103 | テレビ | NHK h |
| 4 | 141 | テレビ | BS日テレ |
| 5 | 151 | テレビ | BS朝日1 |
| 6 | 161 | テレビ | BS-iテレビ |

③ 「CH」のチャンネル番号を変える



| | | | |
|-----------|-----|-----|----------|
| 衛星チャンネル設定 | | BS | |
| リモコン | CH | 種類 | チャンネル名 |
| 1 | 101 | テレビ | NHK BS1 |
| 2 | 102 | テレビ | NHK BS2 |
| 3 | 103 | テレビ | NHK h |
| 4 | 200 | テレビ | スターチャンネル |
| 5 | 151 | テレビ | BS朝日1 |
| 6 | 161 | テレビ | BS-iテレビ |

- リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象、(78ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

お好み設定 (衛星デジタル放送・地上デジタル放送)

① 設定したいチャンネルを受信中に お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする。

お好み選局 ボタンでチャンネルを設定するとき お好み設定

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|--------|------|------|--------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|-----|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|
| お好み設定 BS | | | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/3ページ | | | 2/3ページ | | | 3/3ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | LOGO | 2 | 102 | LOGO | 3 | 103 | LOGO | 4 | 300 | LOGO | 5 | 316 | LOGO | 6 | 320 | LOGO | 7 | 1900 | LOGO | 8 | 10 | LOGO | 9 | 933 | LOGO |
| 10 | 141 | LOGO | 11 | 151 | LOGO | 12 | 161 | LOGO | 13 | 744 | LOGO | 14 | 755 | LOGO | 15 | 766 | LOGO | 16 | 4940 | LOGO | 17 | 5955 | LOGO | 18 | 6963 | LOGO |
| 19 | 171 | LOGO | 20 | 181 | LOGO | 21 | 191 | LOGO | 22 | 777 | LOGO | 23 | 780 | LOGO | 24 | 791 | LOGO | 25 | 7 | LOGO | 26 | 8 | LOGO | 27 | 999 | LOGO |
| 28 | 200 | LOGO | 29 | 1700 | LOGO | 30 | 1201 | LOGO | 31 | 1000 | LOGO | 32 | 1333 | LOGO | 33 | 10 | LOGO | 34 | 11 | LOGO | 35 | 12 | LOGO | 36 | | LOGO |

決定 登録 お好み選局1秒押し削除 お好み設定画面

② FGIH で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 設定したチャンネルを削除するとき →FGIH で選局 お好み選局 を1秒以上押す。

●チャンネル設定