

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえに
まず、放送を選ぶ

放送切替ボタン

地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
CS 1/2 110度CSデジタル放送
(押すたびにCS1とCS2が切り換わります)

●押すとボタンが点滅します。

ボタンで
選局する

1 あ ~ 12 改行 #

●押すと選択中の放送切替ボタンが点滅します。

順送りで
選局する

チャンネル

●押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。


お好みで
選局する

1 お好み選局表を出す

お好み選局 ●押すたびに、ページが切り換わります。

2 表から選び、決定する

電源を
入れる

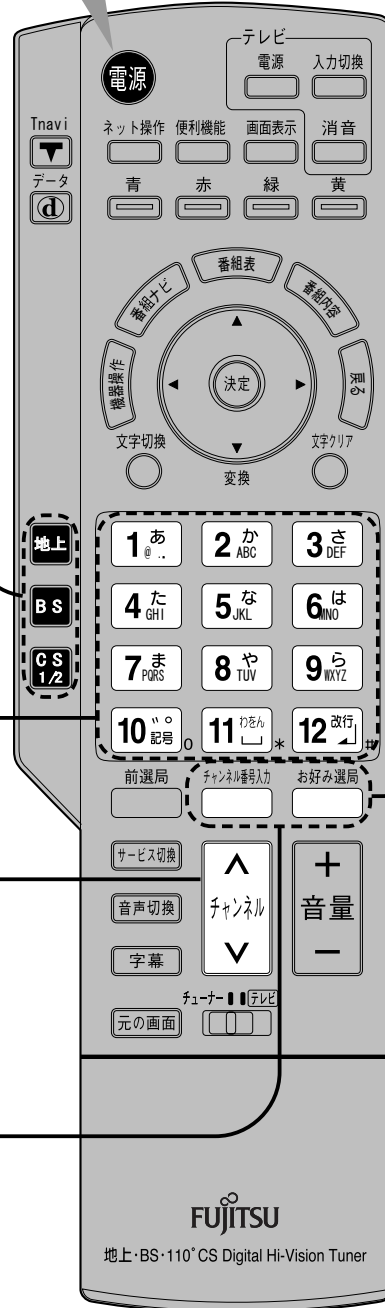

3桁の
チャンネル
番号を
入力して
選局する

1 チャンネル番号入力

2 例:「101」チャンネルを選ぶとき

1 あ 10 改行 1 あ

5秒以内 5秒以内

- 押すたびに入力対象の放送が切り換わります。
- CS1とCS2はCSで入力します。
- 番組表などを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。

●チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切替ボタンは前回選んだボタンが点滅します。

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

- 枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。
- (1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、便利機能ボタンを押す
- (2) ▲▼で枝番選局を選び、決定する
- (3) 表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する
- 手順(3)でチャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。(チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)

■リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

●BS デジタル放送

| 番号 | チャンネル | 放送局名 |
|------|-------|------------|
| 1 あ | 101 | NHK BS1 |
| 2 か | 102 | NHK BS2 |
| 3 さ | 103 | NHK ハイビジョン |
| 4 た | 141 | BS日テレ |
| 5 な | 151 | BS朝日 |
| 6 は | 161 | BS-i |
| 7 ま | 171 | BSジャパン |
| 8 や | 181 | BSフジ |
| 9 ら | 191 | WOWOW |
| 10 の | 200 | スター・チャンネル |
| 11 り | 700 | NHK データ1 |
| 12 り | 701 | NHK データ2 |

●CS 1 (プラットフォーム)

| 番号 | チャンネル | 放送局名 |
|------|-------|--------------|
| 1 あ | 001 | プロモCH |
| 2 か | 999 | カルチャーTV |
| 3 さ | 963 | ハローTivi! |
| 4 た | 011 | CS日本 |
| 5 な | 055 | epプラザ |
| 6 は | 900 | おー当りch |
| 7 ま | 700 | Sound Terior |
| 8 や | | |
| 9 ら | 090 | WOWOW PPVナビ |
| 10 の | | |
| 11 り | | |
| 12 り | | |

●CS 2 (スカパー！2)

| 番号 | チャンネル | 放送局名 |
|------|-------|----------------------|
| 1 あ | 100 | スカパー！2プロモ |
| 2 か | 110 | ワンテンポータル |
| 3 さ | 123 | CS映画 |
| 4 た | 128 | |
| 5 な | 250 | アクティブ!スポーツチャンネル |
| 6 は | 160 | C-TBSウェルカムチャンネル |
| 7 ま | 170 | BAZ |
| 8 や | 182 | フジテレビ739 |
| 9 ら | 194 | AQステーション |
| 10 の | 190 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
| 11 り | 135 | |
| 12 り | | |

- 放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。
- お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。(BSデジタル放送)

(2003年11月現在)

お知らせ

- 番組表で選局するには(☞ 54ページ)
- 順送りで選局するチャンネルを変更するには(☞ 78ページ)
- 数字ボタン(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(☞ 28~31ページ)
- お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(☞ 29ページ)

お知らせ

- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせて受信設定してからお使いください。

●テレビ放送を見る